

# PDX-5M

### 4 CHANNEL + MONO POWER AMPLIFIER

• OWNER'S MANUAL Please read this manual to maximize your enjoyment of the outstanding performance and feature capabilities of the equipment, then retain the manual for future reference.

• MODE D'EMPLOI Veuillez lire ce mode d'emploi pour tirer pleinement profit des excellentes performances et fonctions de cet appareil, et conservez-le pour toute référence future.

 MANUAL DE OPERACIÓN Lea este manual, por favor, para disfrutar al máximo de las excepcionales prestaciones y posibilidades funcionales que ofrece el equipo, luego guarde el manual para usarlo como

Alpine House

Fletchamstead Highway

Coventry CV4 9TW, U.K

Phone 0870-33 33 763

ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC. 1-1-8 Nishi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0031, Japan Phone 03-5496-8231

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC. 19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC. ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L. 777 Supertest Road, Toronto, RCS PONTOISE B 338 101 280 Ontario M3J 2M9, Canada 98 Rue de la Belle Etoile 7 L Paris Nord II B P 50016 Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631) 95945 Roissy Charles de Gaulle ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD. Cedex, France 161-165 Princes Highway, Hallam Phone 01-48638989

Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200

Qingdao Dongli Xinhaiyuan Printing Co., Ltd. No.17, jiushuidong road, Qingdao China


**ALPINE ELECTRONICS GmbH** ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A. Frankfurter Ring 117, 80807 Portal de Gamarra 36, München, Germany Pabellón, 32 01013 Vitoria (Alava) - APDC Phone 089-32 42 640 133, Spain ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD. Phone 945-283588


> ALPINE ELECTRONICS (BENELUX) GMBH Leuvensesteenweg 510-B6. 1930 Zaventem, Belgium Phone 02-725-13 15


ALPINE ITALIA S.p.A. Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI), Italy Phone 02-484781

68-10872Z45-A Printed in China (Y) M3514393910

INSTALLATION/INSTALLATION/INSTALACIÓN

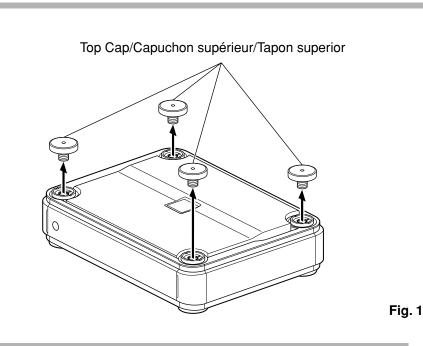

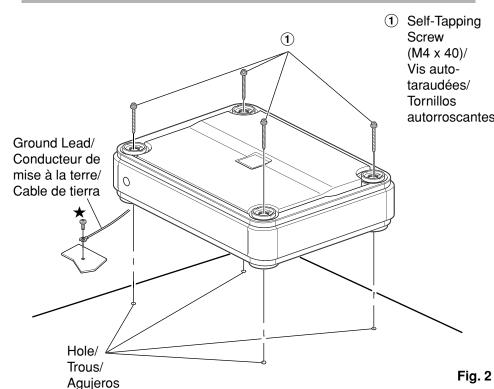


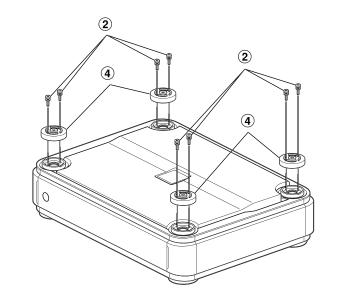

2 Machine Screw (M2.6 x 14)/ Vis mécanique/ Tornillo mecánico

4 Joint Cap/ Capuchon de joint/ Tapon de

Fig. 3

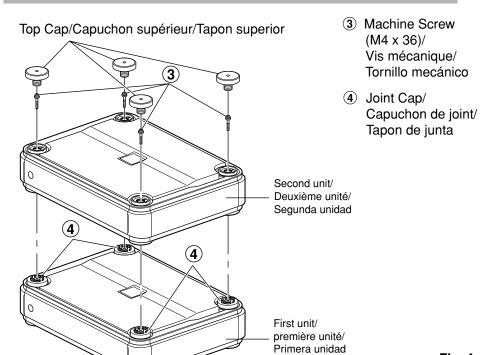

### **ENGLISH**

Please read this OWNER'S MANUAL thoroughly to familiarize yourself with each control and function. We at ALPINE hope that your new PDX-5M will give you many years of listening enjoyment. In case of problems when installing your PDX-5M, please contact your authorized ALPINE dealer. CAUTION: These controls are for tuning your system. Please consult your authorized Dealer for adjust-

This symbol means important instructions. MARNING Failure to heed them can result in serious injury or death. This symbol means important instructions. ⚠ CAUTION Failure to heed them can result in injury or property damages.

### WARNING

 DO NOT OPERATE ANY FUNCTION THAT TAKES YOUR ATTENTION AWAY FROM SAFELY DRIVING YOUR BOAT. Any function that requires your prolonged attention should only be performed after coming to a complete stop. Always stop the boat in a safe location before performing these functions. Failure to do so may result in an accident.

• KEEP THE VOLUME AT A LEVEL WHERE YOU CAN STILL HEAR OUTSIDE NOISES WHILE DRIVING. Excessive volume levels that obscure sounds such as emergency vessel sirens or approaching vessels can be dangerous and may result in an accident. LISTENING AT LOUD VOLUME LEVELS IN A BOAT MAY ALSO CAUSE HEAR-ING DAMAGE.

• DO NOT DISASSEMBLE OR ALTER. Doing so may result in an accident, fire or electric shock. • USE THIS PRODUCT FOR MOBILE 12V APPLICATIONS. Use for other than its designed application may result in

fire, electric shock or other injury • USE THE CORRECT AMPERE RATING WHEN REPLACING FUSES. Failure to do so may result in fire or electric

shock • DO NOT BLOCK VENTS OR RADIATOR PANELS. Doing so may cause heat to build up inside and may result in fire.

• MAKE THE CORRECT CONNECTIONS. Failure to make the proper connections may result in fire or product damage. • USE ONLY IN BOATS WITH A 12 VOLT NEGATIVE GROUND. (Check with your dealer if you are not sure.) Failure to

• BEFORE WIRING, DISCONNECT THE CABLE FROM THE NEGATIVE BATTERY TERMINAL. Failure to do so may result in electric shock or injury due to electrical shorts. • DO NOT ALLOW CABLES TO BECOME ENTANGLED IN SURROUNDING OBJECTS. Arrange wiring and cables in

compliance with the manual to prevent obstructions when driving. Cables or wiring that obstruct or hang up on places such as the steering wheel, throttle controls, etc. can be extremely hazardous. · DO NOT SPLICE INTO ELECTRICAL CABLES. Never cut away cable insulation to supply power to other equipment.

Doing so will exceed the current carrying capacity of the wire and result in fire or electric shock. • DO NOT DAMAGE PIPE OR WIRING WHEN DRILLING HOLES. When drilling holes in the hull for installation, take precautions so as not to contact, damage or obstruct pipes, fuel lines, tanks or electrical wiring. Failure to take such precautions may result in fire

• DO NOT USE BOLTS OR NUTS IN THE STEERING SYSTEMS TO MAKE GROUND CONNECTIONS. Bolts or nuts used for the steering systems (or any other safety-related system), or tanks should NEVER be used for installations or ground connections. Using such parts could disable control of the boat and cause fire etc.

• KEEP SMALL OBJECTS SUCH AS BATTERIES OUT OF THE REACH OF CHILDREN. Swallowing them may result in serious injury. If swallowed, consult a physician immediately.

### ∠!\ CAUTION

· HALT USE IMMEDIATELY IF A PROBLEM APPEARS. Failure to do so may cause personal injury or damage to the product. Return it to your authorized Alpine dealer or the nearest Alpine Service Center for repairing.

· HAVE THE WIRING AND INSTALLATION DONE BY EXPERTS. The wiring and installation of this unit requires special technical skill and experience. To ensure safety, always contact the dealer where you purchased this product to have the work done.

• USE SPECIFIED ACCESSORY PARTS AND INSTALL THEM SECURELY. Be sure to use only the specified accessory parts. Use of other than designated parts may damage this unit internally or may not securely install the unit in place. This may cause parts to become loose resulting in hazards or product failure.

• ARRANGE THE WIRING SO IT IS NOT CRIMPED OR PINCHED BY A SHARP METAL EDGE. Route the cables and wiring away from moving parts (like the hatch covers or engine covers) or sharp or pointed edges. This will prevent crimping and damage to the wiring. If wiring passes through a hole in metal, use a rubber grommet to prevent the wire's insulation from being cut by the metal edge of the hole.

• DO NOT INSTALL IN LOCATIONS WITH HIGH MOISTURE OR DUST. Avoid installing the unit in locations with high incidence of moisture or dust. Moisture or dust that penetrates into this unit may result in product failure.

SERIAL NUMBER

of the unit.

### SERVICE CARE

Introduction:

**◆ IMPORTANT NOTICE** 

This Amplifier has been type tested and found to comply with the limits for a Class B computing device in accordance with the specifications in Subpart J of Part 15 of FCC Rules. This equipment generates and uses radio frequency energy, and it must be installed and used properly in accordance with the manufacturer's instructions

INSTALLATION DATE INSTALLATION TECHNICIAN: PLACE OF PURCHASE: **▶** IMPORTANT Please record the serial number of your unit in the

space provided here and keep it as a permanent

record. The serial number plate is located on the rear

### **SPECIFICATIONS**

DMC Continuous Dower (et 14.4)/ 2011- 20141- ELILL DANCE	
RMS Continuous Power (at 14.4V, 20Hz – 20kHz, FULL RANGE)	75\414
• Per channel into 4 ohms (≤1% THD + N)	75W X 4
RMS Continuous Power (at 14.4V, 20 – 200Hz, MONO)	00014 1
• Per channel into 4 ohms (≤1% THD + N)	
• Per channel into 2 ohms (≤1% THD + N)	300W X 1
S/N Ratio (IHF A Weighted, Reference: rated power into 4 ohms)	OC 4D4
• FULL RANGE	
• MONO	100 dBA
S/N Ratio (IHF A Weighted, CEA2006, Reference: 1W into 4 ohms)	77 JD A
• FULL RANGE	
• MONO	
Input Impedance	401
• FULL RANGE	
• MONO	10k onms
Frequency Response	0011 00111
• FULL RANGE (+ 0, – 1dB)	
• MONO (200Hz / – 3dB)	
Crossover Frequency (FULL RANGE, OFF / LPF / HPF Selectable, Independent	
• 1/2 ch	
• 3/4 ch	30 – 400 Hz (–12 dB / oct.)
Crossover Frequency ( MONO, LPF, Variable)	50 000 H ( 04 ID ( ) )
• MONO	
Input Sensitivity (at 10k ohms)	0.2 – 4 V
Dimensions	
• Width	,
Height	- ( - )
Depth	,
Weight	3.11kg
NOTES:	

• "FULL RANGE" and "MONO" described above indicate the following channels. FULL RANGE: CH1 – CH4

MONO: SUB W. CH

• For product improvement, specifications and design are subject to change without notice.

 Self-Tapping Screw (M4 x 40, see ① of Fig. 2 on the left) Speaker Plug..

 Hexagonal Wrench INSTALLATION (Fig. 1 - Fig. 4)

With this series of amplifiers, up to three units can be stacked together in a typical installation. Depending on the number of units you wish to install, refer to instructions A to C below.

# /!\ CAUTION

**♦** Caution on connection terminals/parts

· Do not allow other objects (particularly electrically conductive) to get too close or in contact with any of the unit's terminals/parts (power supply, fuse, speaker output terminal, RCA connector, etc.). Doing so may result in short circuit or accident.

When stacking amplifiers, do not install horizontally or at an incline. Any installation other than parallel to the boat floor, invalidates the warranty.

Preparation for installation

1. Using the amplifier as a template, mark the four screw locations. Make sure there are no objects behind the surface that may become damaged during drilling.

# Drill the screw holes.

4. Position the PDX-5M over the screw holes, and secure with four self-tapping screws.

To securely connect the ground lead, use an already installed screw on the metal part of the boat (marked ★). Be sure this is a good ground by checking continuity to the battery (–) terminal. As much as possible connect all equipment to the same ground point. These procedures will help eliminate noise.

# A. Single unit installation

1. Position the unit over the screw holes you prepared earlier.

2. Remove the four corner top caps on top using the hexagon wrench (large, supplied). Refer to fig.1. 3. Fasten the unit down with the four self-tapping screws (M4 x 40, supplied). Refer to fig. 2.

A magnetic screwdriver is recommended to prevent the screw being dropped while tightening.

# 4. Re-attach the four top caps and hand-tighten.

B. Stack installation of two units

1. Firstly, securely install one unit, as described in steps 1-3 of A above.

2. Attach the four joint caps (supplied with connected amplifier) in the four corners of the first unit with 2 machine screws (M2.6 x 14, supplied with connected amplifier) per each cap. Refer to fig.3. 3. Stack the second unit on top of the installed unit, aligning the second unit's feet with the joint

4. Remove the four corner top caps of the second unit using the hexagon wrench (large, supplied). 5. Insert the four machine screws (M4 x 36, supplied with connected amplifier) through the top of

the second unit into the four joint caps of the lower unit to connect them together. Refer to fig.4

### 6. Re-attach the four top caps and hand-tighten. C. Stack installation of three units

1. Firstly, securely install the first two units firmly as described in steps 1 to 5 of B above. 2. Next, install the third unit as described for the second unit in B above. With this, stack installation

of the 3 units is completed.

### **FRANCAIS**

Introduction

Prière de lire attentivement ce MODE D'EMPLOI pour se familiariser avec chaque commande et fonction. Chez A fin de familiarizarse con los controles y funciones de la unidad, lea detenidamente este MANUAL DE OPERACIÓN. Nosotros Alpine, nous espérons que le nouveau PDX-5M donnera de nombreuses années de plaisir d'écoute En cas de problèmes lors de l'installation du PDX-5M, prière de contacter le revendeur agréé d'ALPINE PRECAUTION : Ces commandes sont utilisées pour la syntonisation du système. Prière de contacter le revendeur agréé pour le réglage.

AVERTISSEMENT Ce symbole désigne des instructions importantes. Le non-respect de ces instructions peut entraîner de graves blessures, voire la mort. Ce symbole désigne des instructions importantes. Le non-respect de ces instructions peut **ATTENTION** entraîner des blessures ou des dommages matériels.

### **!\ AVERTISSEMENT**

• N'ACTIVER AUCUNE FONCTION SUSCEPTIBLE DE DETOURNER VOTRE ATTENTION DE LA CONDUITE DU BATEAU. Les fonctions requérant une attention prolongée ne doivent être exploitées qu'à l'arrêt complet du véhicule. Toujours arrêter le bateau à un endroit sûr avant d'activer ces fonctions. Il y a risque de proyoguer un accident. · GARDER LE VOLUME À FAIBLE NIVEAU DE MANIÈRE À POUVOIR ENTENDRE LES BRUITS EXTÉRIEURS

PENDANT LA CONDUITE. Des niveaux de volume excessifs qui couvrent les sirènes des bateaux ou les signaux de bateaux qui s'approchent du vôtre peuvent être dangereux et provoquer un accident UN NIVEAU DE VOI UME TROP ÉLEVÉ À L'INTÉRIEUR DU BATEAU PEUT ÉGALEMENT AVOIR DES EFFETS IRRÉVERSIBLES SUR VOTRE

• NE PAS DÉSASSEMBLER NI MODIFIER L'APPAREIL. Il y a risque d'accident, d'incendie ou de choc électrique. • UTILISER CET APPAREIL POUR DES APPLICATIONS MOBILES DE 12 V. Toute utilisation autre que l'application désignée comporte un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.

• UTILISER DES FUSIBLES DE L'AMPÉRAGE APPROPRIÉ. Il y a risque d'incendie ou de décharge électrique. • NE PAS OBSTRUER LES SORTIES D'AIR NI LES PANNEAUX DU RADIATEUR. Une surchauffe interne peut se produire et provoquer un incendie

• EFFECTUER CORRECTEMENT LES CONNEXIONS. Il y a risque de blessures ou de dommages à l'appareil. • A UTILISER UNIQUEMENT SUR DES BATEAUX À MASSE NÉGATIVE DE 12 VOLTS. (Vérifiez auprès de votre

de choc électrique ou de blessure par courts-circuits. • NE PAS COINCER LES CÂBLES AVEC DES OBJETS VOISINS. Positionner les câbles conformément au manuel de

• AVANTTOUTE CONNEXION, DÉBRANCHER LE CÂBLE DE LA BORNE NÉGATIVE DE LA BATTERIE. Il y a risque

concessionnaire si vous n'en êtes pas certain.) Il y a risque d'incendie, etc.

manière à éviter toute obstruction en cours de conduite. Les câbles qui obstruent ou dépassent à des endroits tels que le volant, l'accélérateur, etc., peuvent s'avérer extrêmement dangereux. · NE PAS DÉNUDER LES CÂBLES ÉLECTRIQUES. Ne jamais enlever la gaine isolante pour alimenter un autre

appareil. Il y a risque de dépassement de la capacité de courant et, partant, d'incendie ou de choc électrique. · NE PAS ENDOMMAGER DE CONDUITES NI DE CÂBLES LORS DU FORAGE DES TROUS. Lors du forage de trous dans la coque en vue de l'installation, veiller à ne pas entrer en contact, endommager ni obstruer de conduites, de tuyaux à carburant ou de fils électriques. Le non-respect de cette précaution peut entraîner un incendie.

NE PAS UTILISER DES ÉCROUS NI DES BOULONS DU CIRCUIT DE DIRECTION POUR LES CONNEXIONS DE MASSE. Les boulons et les écrous utilisés pour les circuits de direction (ou de tout autre système de sécurité) ou les réservoirs ne peuvent JAMAIS être utilisés pour l'installation ou la liaison à la masse. L'utilisation de ces éléments peut désactiver le système de contrôle du bateau et causer un incendie, etc.

• GARDER LES PETITS OBJETS COMME LES PILES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. L'ingestion de tels objets peut entraîner de graves blessures. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin

### ATTENTION

• INTERROMPRE TOUTE UTILISATION EN CAS DE PROBLÈME. Le non-respect de cette précaution peut entraîner des blessures ou endommager l'appareil. Retourner l'appareil auprès du distributeur Alpine agréé ou un centre de service après-vente Alpine en vue de la réparation.

 FAIRE INSTALLER LE CÂBLAGE ET L'APPAREIL PAR DES EXPERTS. Le câblage et l'installation de cet appareil requiert des compétences techniques et de l'expérience. Pour garantir la sécurité, faire procéder à l'installation de cet appareil par le distributeur qui vous l'a vendu • UTILISER LES ACCESSOIRES SPÉCIFIES ET LES INSTALLER CORRECTEMENT. Utiliser uniquement les acces-

soires spécifiés. L'utilisation d'autres composants que les composants spécifiés peut causer des dommages internes à cet appareil ou son installation risque de ne pas être effectuée correctement. Les pièces utilisées risquent de se desserrer et de provoquer des dommages ou une défaillance de l'appareil.

· FAIRE CHEMINER LE CÂBLAGE DE MANIÈRE À NE PAS LE COINCER CONTRE UNE ARÊTE MÉTALLIQUE. Faire cheminer les câbles à l'écart des éléments mobiles (comme la porte de l'écoutille ou du moteur), ainsi que des arêtes acérées ou pointues. Cela évitera ainsi de coincer et d'endommager les câbles. Si un câble passe dans un orifice métallique, utiliser un passe-cloison en caoutchouc pour éviter que la gaine isolante du câble ne soit endommagée par le rebord métallique de l'orifice.

· NE PAS INSTALLER À DES ENDROITS TRÈS HUMIDES OU POUSSIÉREUX. Eviter d'installer l'appareil à des endroits soumis à une forte humidité ou à de la poussière en excès. La pénétration d'humidité ou de poussière à l'intérieur de cet appareil risque de provoquer une défaillance.

l'appareil.

### **SOINS PRATIQUES**

◆ AVIS IMPORTANT

Cet amplificateur a été testé et est conforme aux limites des dispositifs informatiques de catégorie B, conformément aux règlements du FCC, section 15, sous-section J. Ce matériel produit et utilise des hautes fréquences radio et doit être installé et

utilisé conformément aux directives du fabricant.

NUMERO DE SERIE DATE D'INSTALLATION: **INSTALLATEUR** LIEU D'ACHAT ◆ IMPORTANT Enregistrer le numéro de série de l'appareil dans 'espace prévu ici et le conserver en permanence. La

plaque de numéro de série est située à l'arrière de

# **SPECIFICATIONS**

Puissance continue RMS (à 14,4V, 20Hz – 20k Hz, PLEINE BANDE)	
• Par canal à 4 ohms (<1% DHT + N)	75W x 4
Puissance continue RMS (à 14,4V, 20 – 200 Hz, MONO)	
Par canal à 4 ohms (≤1% DHT + N)	
<ul> <li>Par canal à 2 ohms (≤1% DHT + N)</li> </ul>	300W x 1
Rapport S/B (pondéré IHF A, référence : puissance nominale sous 4 ohms)	
PLEINE BANDE	96 dBA
• MONO	
Rapport S/B (pondéré IHF A, CEA2006, Référence : 1W sous 4 ohms)	
PLEINE BANDE	77 dBA
• MONO	
Impédance d'entrée	
PLEINE BANDE	10k ohms
• MONO	10k ohms
Réponse de fréquence	
• PLEINE BANDE (+ 0, – 1dB)	20Hz – 20k Hz
• MONO (200Hz / – 3dB)	20 – 200 Hz
Fréquence de recouvrement (PLEINE BANDE, OFF / LPF / HPF Sélectionnab	oles, Indépendant, Variable)
• 1/2 can	30 – 400 Hz (–12 dB / oct.)
• 3/4 can	
Fréquence de recouvrement (MONO, LPF , Variable)	
• MONO	
Sensibilité d'entrée (à 10k ohms)	0,2 – 4 V
Dimensions	

### • Profondeur. Poids

Largeur

• Hauteur.

REMARQUES: • « PLEINE BANDE » et « MONO » décrits ci-dessus correspondent aux canaux suivants.

PLEINE BANDE: CH1 – CH4

INSTALLATION (Fig. 1 - Fig. 4)

· Afin d'améliorer ce produit, les spécifications et la conception sont sujettes à des modifications sans préavis.

# ACCESSOIRES

1 SET

• Vis auto-taraudées (M4 x 40, voir ① à la Fig. 2 ci-contre.)... Prise du haut-parleur Clé hexagonale .

Avec cette série d'amplificateurs, vous pouvez empiler jusqu'à trois unités dans une installation typique. Selon le nombre d'unités que vous souhaitez installer, reportez-vous aux instructions A à C ci-dessous.

# ATTENTION

Précaution relative au raccordement des bornes/pièces

 Ne laissez aucun autre objet (particulièrement ceux qui sont conducteurs d'électricité) entrer en contact ou s'approcher trop près des bornes/pièces de l'appareil (alimentation, fusible, borne de sortie de haut-parleur, prise RCA, etc.). Cela risquerait de provoquer un court-circuit ou un accident.

Lorsque vous utilisez plusieurs amplificateurs, veillez à ne pas les installer horizontalement ou sur une surface inclinée. L'installation doit toujours être parallèle au sol du bateau ; dans le cas contraire, la garantie serait invalidée.

1. Apposer l'amplificateur contre la surface d'installation pour marquer les repères des guatre vis. 2. Vérifier qu'il n'y a pas d'objets derrière la surface pouvant être abîmés lorsque les trous soient percés.

Percer les trous pour les vis. 4. Positionner le PDX-5M par dessus les trous et fixer avec les quatre vis auto-taraudées.

# Pour connecter solidement le conducteur de mise à la terre, utiliser la vis déjà fixée sur la partie métallique du

bateau (signalée ★). Assurez-vous que ce point est une bonne mise à la terre en vérifiant la continuité à la borne de la batterie (–). Si possible, connecter tout l'équipement au même point de mise à la terre. Ceci vous aidera à éliminer le bruit.

### A. Installation d'une seule unité 1. Positionnez l'unité sur les trous que vous avez percés précédemment

2. Retirez les capuchons supérieurs situés aux quatre coins de l'unité à l'aide d'une clé hexagonale (grande,

3. Fixez l'unité à l'aide des quatre vis auto-taraudées (M4 x 40, fournies). Voir schéma 2.

Nous vous recommandons d'utiliser un tournevis magnétique afin d'éviter que la vis tombe lorsque vous la serrez. Replacez les quatre capuchons supérieurs et serrez-les à la main.

### B. Installation de deux unités empilées 1. Fixez tout d'abord une unité en suivant les étapes 1 à 3 ci-dessus.

2. Fixez les capuchons de joint (fournis avec l'amplificateur connecté) aux quatre coins de la première unité à

6. Replacez les quatre capuchons supérieurs et serrez-les à la main.

L'installation des trois unités empilées est alors terminée

l'aide de deux vis mécaniques (M2,6 x 14, fournies avec l'amplificateur connecté) pour chaque capuchon. Voir 3. Empilez la seconde unité sur celle déjà fixée en prenant soin de bien l'aligner sur les capuchons de joint de la première unité

4. Retirez les capuchons supérieurs situés aux quatre coins de la deuxième unité à l'aide d'une clé hexagonale 5. Insérez les vis mécaniques (M4 x 36, fournies avec l'amplificateur connecté) aux quatre coins de l'unité supérieure dans les quatre capuchons de joint de l'unité inférieure afin de les connecter entre elles. Voir schéma 4

C. Installation de trois unités empilées 1. Fixez tout d'abord les deux unités en vous reportant aux étapes 1 à 5 du point B. **ESPAÑOL** 

en ALPINE esperamos que su nuevo PDX-5M le brinde muchos años de placer auditivo. En caso de presentarse algún problema durante la instalación del PDX-5M, tome contacto con su distribuidor autorizado ALPINE

ADVERTENCIA Este símbolo indica que las instrucciones son importantes. De no tenerse en cuenta podría ocasionarse heridas graves o muerte.

PRUDENCIA Este símbolo indica que las instrucciones son importantes. De no tenerse en cuenta podría ocasionarse heridas graves o daños materiales.

DAD DURANTE EL MANEJO DE LA EMBARCACIÓN. Las operaciones que requieren su atención durante más tiempo solo deben realizarse después de detener completamente el vehículo. Detenga siempre el barco en un lugar

TRAS CONDUCE. Los niveles de volumen demasiado altos que reduzcan la percepción de otros sonidos, como sirenas de emergencia u otras embarcaciones próximas, podrían ser peligrosos y provocar un accidente. LOS NIVE-LES DE VOLUMEN ALTOS EN UN BARCO TAMBIÉN PUEDEN DAÑAR EL SISTEMA AUDITIVO DE LOS **PASAJEROS** 

· MANTENGA EL VOLUMEN A UN NIVEL QUE NO LE IMPIDA ESCUCHAR LOS SONIDOS DEL EXTERIOR MIEN-

• UTILICE ESTE PRODUCTO CON APLICACIONES MÓVILES DE 12 V. Si se emplea para otra aplicación distinta de

o una descarga eléctrica

podría acumularse en el interior y producir un incendio. REALICE LAS CONEXIONES CORRECTAMENTE. Una conexión incorrecta puede producir un incendio o dañar el equipo.

a su distribuidor en caso de duda.) De no ser así, podría ocasionar un incendio, etc. ANTES DE EFECTUAR EL CABLEADO, DESCONECTE EL CABLE DEL TERMINAL NEGATIVO DE LA BATERÍA

· IMPIDA QUE LOS CABLES SE ENREDEN CON LOS OBJETOS SITUADOS ALREDEDOR. Disponga la instalación eléctrica y los cables conforme a lo descrito en el manual para evitar obstáculos durante la conducción. Los cables que obstaculizan la conducción o que cuelgan de partes del barco como el timón, los pedales de aceleración, etc., se consideran extremadamente peligrosos

equipo. Esto hace que la capacidad portadora del cable se supere y puede ser la causa de incendios o descargas

durante la instalación, tome las precauciones necesarias para no rozar, dañar u obstruir los tubos, las tuberías de combustible, los depósitos o el cableado eléctrico. De lo contrario, podría provocar un incendio, · NO UTILICE TUERCAS O PERNOS EN EL SISTEMA DE DIRECCIÓN PARA REALIZAR LAS CONEXIONES A MASA.

utiliza tales partes podrá incapacitar el control del barco y provocar un incendio, etc. · MANTENGA LOS OBJETOS PEQUEÑOS, COMO LAS PILAS, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. La ingestión

Los pernos o tuercas empleados en los sistemas de dirección (o en cualquier otro sistema relacionado con la seguri-

dad del vehículo), o los depósitos. NUNCA deben utilizarse para instalaciones de cableado o conexión a masa. Si

• DEJE DE USAR LA UNIDAD INMEDIATAMENTE SI APARECE ALGÚN PROBLEMA. Su uso en estas condiciones podría ocasionar lesiones personales o daños al producto. Lleve la unidad a un distribuidor Alpine autorizado o al

requieren una competencia y experiencia técnica confirmada. Para garantizar la seguridad, póngase siempre en contacto con el distribuidor al que ha comprado el equipo para confiarle estas tareas. · UTILICE LOS ACCESORIOS ESPECIFICADOS E INSTÁLELOS CORRECTAMENTE. Asegúrese de utilizar los ac-

· DISPONGA EL CABLEADO DE FORMA QUE LOS CABLES NO SE DOBLEN, NO SE CONTRAIGAN NI ROCEN UN BORDE METÁLICO AFILADO. Aleje los cables y el cableado de piezas móviles (como las cubiertas de la escotilla y del motor) o de bordes puntiagudos o afilados. De esta forma evitará dobleces y daños en el cableado. Si los

• NO INSTALE LA UNIDAD EN LUGARES MUY HÚMEDOS O LLENOS DE POLVO. Evite instalar la unidad en lugares

◆ AVISO IMPORTANTE

Este amplificador ha sido probado y es conforme con los límites de los dispositivos informáticos de categoría B, según la regulación de FCC, sección 15, subsección J. Este equipo produce y utiliza

ermanente. La placa con el número de serie está ubicada en la parte posterior de la unidad. 300W x 1

Relación S/R (IHF A ponderado, CEA2006, Referencia: 1 W en 4 ohmios) PLENO ALCANCE . MONO Impedancia de entrada PLENO ALCANCE · MONO .

Respuesta de frecuencia • PLENO ALCANCE (+ 0, - 1dB) 20Hz - 20k Hz MONO (200Hz / – 3dB) 20 - 200 Hz Frecuencia de corte (PLENO ALCANCE, OFF / LPF / HPF Seleccionable, Independiente Variable) . 30 - 400 Hz (-12 dB / oct.) • 3/4 can. .. 30 - 400 Hz (-12 dB / oct.)

Dimensiones 257mm (10 - 1/8") 257mm (10 - 1/8") Altura . . 62mm (2 – 7/16") 62mm (2 - 7/16") • Profundidad 192mm (7 – 9/16")

> Las opciones "PLENO ALCANCE" y "MONO" descritas anteriormente indican los siguientes canales. PLENO ALCANCE: CH1 - CH4 MONO:

### Con el propósito de introducir mejoras, las especificaciones y el diseño del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

192mm (7 – 9/16")

.. 3,11kg

**ACCESORIOS** 

Frecuencia de corte (MONO, LPF, Variable)

Con esta serie de amplificadores es posible apilar hasta tres unidades juntas en una instalación típica. Dependiendo del número de unidades que desee instalar, consulte las instrucciones A-C que se indican a continuación.

# ◆ Precaución al conectar los terminales/piezas

### instalación que no sea paralela al suelo del barco invalidará la garantía. Preparativos para la instalación

Perfore los agujeros para los tornillos

# 4. Sitúe el PDX-5M sobre dichos agujeros, y asegúrelo con cuatro tornillos autorroscantes.

Conecte siempre que sea posible todo el equipo en el mismo punto de tierra. Esto ayudará a eliminar el ruido. A. Instalación de una sola unidad

2. Retire los cuatro tapones superiores de las esquinas con ayuda de una llave hexagonal (grande, se suministra). Consulte la figura 1. 3. Apriete la unidad hacia abajo con los cuatro tornillos autorroscantes (M4 x 40, se suministran). Consulte la figura 2.

Se recomienda utilizar un destornillador eléctrico para evitar que el tornillo se caiga al apretarlo.

# B. Instalación de dos unidades en una pila

sección A anterior. Coloque los cuatro tapones de junta (se suministran con el amplificador conectado) en las cuatro esquinas de la primera unidad con ayuda de 2 tornillos mecánicos (M2,6 x 14, se suministran con el amplificador conectado) por cada tapón. Consulte la figura 3.

Retire los cuatro tapones superiores de las esquinas de la segunda unidad con ayuda de una llave hexago-

# Vuelva a colocar los cuatro tapones superiores correctamente y fíjelos a mano.

1. En primer lugar, instale correctamente las dos primeras unidades, tal como se describe en los pasos 1-5 de

2. A continuación, instale la tercera unidad, tal como se describe en el procedimiento de instalación de la segunda unidad en la sección B anterior. Con esto finaliza la instalación de las tres unidades en una pila.

PRECAUCION: Estos controles sirven para la sintonización de su sistema. Contacte por favor a su distribuidor autoriza

# **ADVERTENCIA**

 NO REALICE NINGUNA OPERACIÓN QUE PUEDA DISTRAER SU ATENCIÓN Y COMPROMETER LA SEGURIseguro antes de realizar dichas operaciones. De lo contrario, podría ocasionar un accident

NO DESMONTE NI ALTERE LA UNIDAD. Si lo hace, podrá ocasionar un accidente, un incendio o una descarga eléctrica.

la prevista, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica u otras lesiones. • UTILICE EL AMPERAJE CORRECTO CUANDO CAMBIE FUSIBLES. De lo contrario, puede producirse un incendio

· NO OBSTRUYA LOS ORIFICIOS DE VENTILACIÓN O LOS PANELES DEL RADIADOR. Si los bloquea, el calor

 UTILICE LA UNIDAD SOLAMENTE EN BARCOS QUE TENGAN 12 VOLTIOS CON NEGATIVO A MASA. (Consulte De no hacerlo así, podría ocasionar una descarga eléctrica o heridas debido a cortocircuitos eléctricos

· NO EMPALME CABLES ELÉCTRICOS. Nunca corte el aislamiento de un cable para suministrar energía a otro

• EVITE DAÑAR LOS TUBOS Y EL CABLEADO CUANDO TALADRE AGUJEROS. Si taladra aqujeros en el casco

de estos objetos puede provocar lesiones graves. Si esto ocurre, consulte con un médico inmediatamente.

# ✓!\ PRUDENCIA

Centro de servicio Alpine más próximo para repararla. · CONFÍE EL CABLEADO Y LA INSTALACIÓN A PROFESIONALES. El cableado y la instalación de este equipo

cesorios especificados solamente. La utilización de otras piezas no designadas puede ser la causa de daños en el interior de la unidad o de una instalación incorrecta. Las piezas pueden aflojarse, lo que, además de ser peligroso,

cables se introducen por un orificio de metal, utilice una arandela de goma para evitar que el borde metálico del orificio

# **CUIDADOS PRACTICOS**

FECHA DE INSTALACIÓN: TÉCNICO: LUGAR DE ADQUISICIÓN:

**♦ IMPORTANTE** Anote el número de serie de su unidad en el espacio proporcionado aquí, y consérvelo como un registro

300W x 1 96 dBA 100 dBA . 77 dBA . 75 dBA 10k ohmios 10k ohmios

• Tornillo autorroscante (M4 x 40, ver ① en Fig. 2 de la izquierda.) Toma del altavoz Llave hexagonal.

# PRUDENCIA

SUB W. CH

contrario, podría producirse un cortocircuito o un accidente. Si coloca los amplificadores uno encima del otro, no los instale horizontalmente ni con inclinación. Cualquier

1. Sitúe la unidad sobre los agujeros de los tornillos que preparó previamente

4. Vuelva a colocar los cuatro tapones superiores correctamente y fíjelos a mano.

Apile la segunda unidad sobre la que ya ha instalado, de tal forma que la base de la segunda unidad quede

nal (grande, se suministra). Inserte los cuatro tornillos mecánicos (M4 x 36, se suministran con el amplificador conectado) por la parte superior

C. Instalación de tres unidades en una pila

con altos índices de humedad o polvo. Si entra polvo o humedad, el equipo puede averiarse. NÚMERO DE SERIE

### altas frecuencias radio y debe ser instalado y utilizado según las instrucciones del fabricante.

**ESPECIFICACIONES** Potencia continua RMS (a 14,4V, 20Hz – 20kHz, PLENO ALCANCE) Por canal en 4 ohmios (≤1% DAT + N) Potencia continua RMS (a 14,4V, 20 – 200Hz, MONO) • Por canal en 4 ohmios (≤1% DAT + N). Por canal en 2 ohmios (≤1% DAT + N). Relación S/R (IHF A ponderado, Referencia: potencia nominal en 4 ohmios) • PLENO ALCANCE .

 MONO . 50 - 200 Hz (-24 dB / oct.) Sensibilidad de entrada (a 10k ohmios)

1 JUEGO **INSTALACION** (Fig. 1- Fig.4)

· No permita que otros objetos (especialmente si son conductores eléctricos) se acerquen demasiado o entren en contacto con los terminales/piezas de la unidad (fuente de alimentación, fusibles, terminal de salida de altavoces, conector RCA, etc.). De lo

1. Utilizando el amplificador como plantilla, marque la ubicación de los cuatro tornillos 2. Asegúrese de que no hay objeto alguno bajo la superficie que pueda verse dañado durante la perforación de


Para conectar con seguridad el cable de tierra, utilice un tornillo ya instalado en la parte metálica del barco (marcada con ★). Asegúrese de que es un punto de tierra bueno verificando la continuidad con el terminal de la batería (–).


1. En primer lugar, instale correctamente una de las unidades, tal como se describe en los pasos 1-3 de la

alineada con los tapones de junta de la primera unidad.

de la segunda unidad en los cuatro tapones de junta de la unidad inferior para conectarlas entre sí. Consulte la figura 4.

la sección B anterior. 2. Installez ensuite la troisième unité en suivant la même procédure que la deuxième unité (décrite au point B).

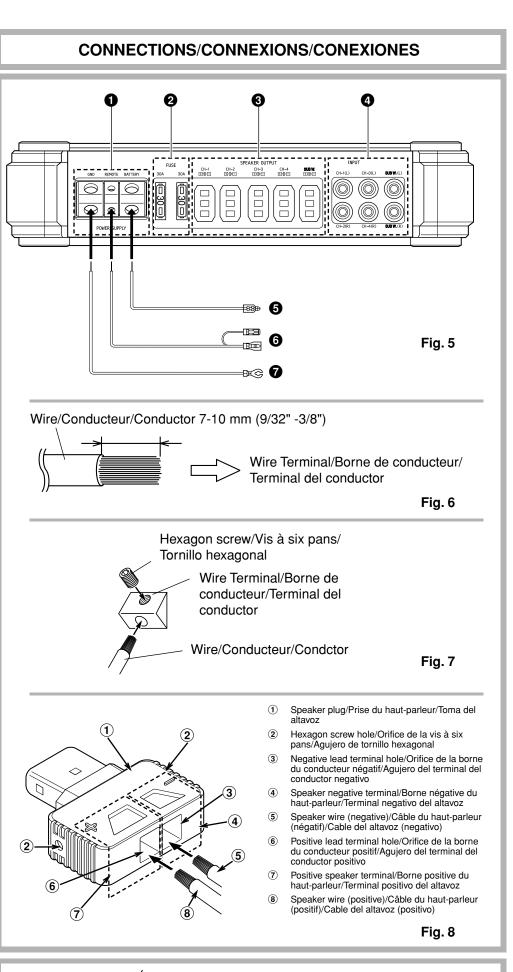

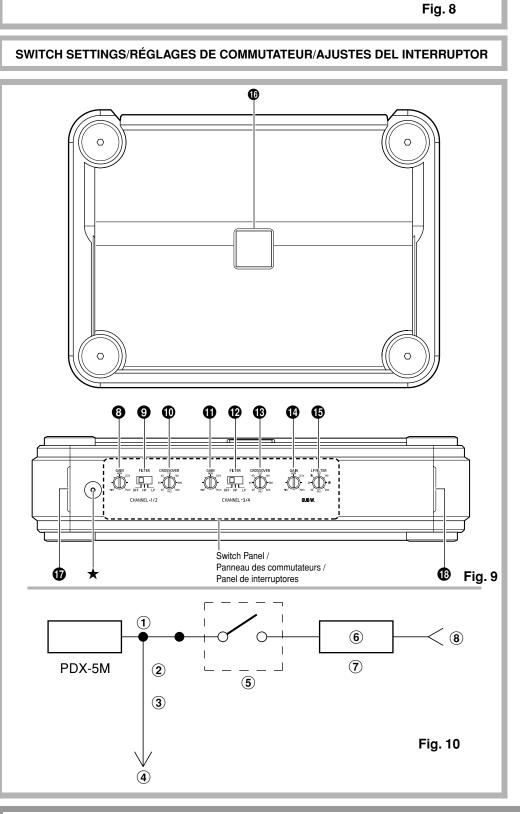

# CONNECTIONS (Fig. 5 - Fig. 8)

Before making connections, be sure to turn the power off to all 

Cautions on Power Wire connections audio components. Connect the yellow battery lead from the amp directly to the positive (+) terminal of the boat's battery. Do not The power wire cannot be connected until its end has been

**!** CAUTION

◆ Caution on connection terminals/parts

Do not allow other objects (particularly electrically conductive) to get too close or in contact with any of the unit's terminals/parts (power supply, fuse, speaker output terminal, RCA connector, etc.). Doing so may result in short circuit or accident.

To prevent external noise from entering the audio system.

Locate the unit and route the leads at least 10 cm (3-15/16") away from the boat harness. Keep the battery power leads as far away from other leads as

(remove any paint or grease if necessary) of the hull.

 Connect the ground lead securely to a bare metal spot • If you add an optional noise suppressor, connect it as far away from the unit as possible. Your Alpine dealer carries various

noise suppressors, contact them for further information.

· Your Alpine dealer knows best about noise prevention measures so consult your dealer for further information

Power Supply Terminal

Speaker Output Terminals

Referring to "Cautions on speaker wire connections", insert the speaker wire into the speaker plug, which is then inserted in the

· Fully insert the speaker plug to avoid poor connection, or the

wire coming loose due to boat vibration, etc. The speaker plug can be connected either way, regardless of polarity indication.

Do not connect speaker leads together or to chassis ground.
The speaker plug is the same shape for both full-range and monaural connection. Be sure to connect the full range plugs to the CH-1 - CH-4 terminals, and the monaural plug to the

A RCA Input Jacks Connect these jacks to the line out leads on your head unit using RCA extension cables (sold separately)

 Battery Lead (sold separately) Be sure to add a fuse as close as possible to the battery's positive (+) terminal. This fuse will protect your boat's electrical sys-

tem in case of a short circuit. If you need to extend this lead, only 2. use AWG4 (the wire gauge) for this connection 6 Remote Turn-On Lead (sold separately)

Connect this lead to the remote turn-on or power antenna (positive trigger, (+) 12V only) lead of your head unit.

Ground Lead (sold separately)

Connect this lead securely to a clean, bare metal spot on the hull. Verify this point to be a true ground by checking for continuity between that point and the negative (-) terminal of the boat's battery. Ground all your audio components to the same point on the chassis to prevent ground loops. Only use AWG4 (the wire gauge) for this connection.

### CONNEXIONS (Fig. 5 – Fig. 8)

Avant d'effectuer les connexions, vérifier que tous les composants audio sont hors tension. Connectez le conducteur jaune stripped. Below explains how to connect the stripped end of the

ATTENTION

 Utilisez les vis à six pans fournies pour effectuer cette
 Precaución al conectar los terminales/piezas Précaution relative au raccordement des bornes/pièces Ne laissez aucun autre obiet (particulièrement ceux qui sont conducteurs d'électricité) entrer en contact ou s'approcher trop près des bornes/pièces de l'appareil (alimentation, fusible, borne de sortie de haut-parleur

prise RCA, etc.). Cela risquerait de provoquer un courtcircuit ou un accident.

Pour éviter que des bruits extérieurs interfèrent avec le système audio. • Installez l'appareil et acheminez les câbles à au moins 10 cm

(3-15/16") de distance du faisceau de câbles du bateau. Eloignez les câbles d'alimentation de la batterie le plus possible des autres câbles. Raccordez le fil de terre à un point métallique apparent (en-

levez la couche de peinture, de saleté ou de graisse si nécessaire) de la coque. Si vous rajoutez un filtre antiparasites en option, raccordez le le plus loin possible de l'appareil. Contactez votre revendeur Alpine pour plus de détails sur les divers filtres antipara-

sites disponibles. Consultez votre revendeur Alpine pour plus de détails sur les

Insérez le câble du haut-parleur dans la prise du haut-parleur

laquelle s'insère ensuite dans la borne de sortie du haut-parleur

(reportez-vous à la section « Précautions lors de la connexion

Veillez à bien insérer la prise du haut-parleur afin d'éviter

sens, indépendamment des indications de polarité.

• La forme de la prise du haut-parleur est similaire, qu'il

6 Conducteur de la batterie (vendu séparément)

(épaisseur du câble) pour effectuer cette connexion

Jamais connecter les conducteurs de haut-parleur ensemble

s'agisse d'une connexion pleine bande ou d'une connexion

mono. Assurez-vous de connecter les prises pleine bande

Connecter ces prises aux conducteurs de sortie de ligne de l'unité

principale en utilisant les cables d'extension RCA (vendus

Assurez-vous d'ajouter un fusible le plus près que possible de la

borne positive (+) de la batterie. Ce fusible protégera le système

électrique de votre bateau en cas de court-circuit. Si ce conducteu

doit être rallongé, n'utilisez que les câbles de type AWG4

6 Conducteur de mise sous tension télécommandée

Connecter ce conducteur au conducteur de mise sous tension

télécommandée ou au conducteur d'antenne électrique

(déclencheur positif, (+) 12V seulement) de votre unité principale.

Connecter ce conducteur sur une pièce métallique propre de la

coque. Vérifier la mise à la terre en contrôlant le passage de

courant continu entre ce point et la borne négative (–) de la batterie

du bateau. Mettre à la terre tous les composants audio, au même

point sur le châssis pour éviter des boucles de terre. N'utilisez

que le câble de type AWG4 (épaisseur du câble) pour effectuer

**RÉGLAGES DE COMMUTATEUR (Fig.9)** 

Pour effectuer les réglages 8 – 15 ci-dessous, retirez la vis à six

pans (signalée par ★ dans le schéma) à l'aide du petit tournevis

3, Contrôle de réglage de gain d'entrée (CH-1/2, CH-3/4)

Régler le gain d'entrée du PDX-5M à la position minimale (4V).

En utilisant un CD dynamique comme source, augmenter le vol-

ume de l'unité principale jusqu'à ce que le son s'altère. Puis, réduire

le volume d'un pas (ou jusqu'à ce que le son de sortie ne soit pas

altéré). Maintenant, augmenter le gain de l'amplificateur jusqu'à

ce que le son des haut-parleurs devienne altéré. Réduire le gain

petit à petit, jusqu'à ce que le son ne soit pas altéré pour obtenir

a) Régler sur « LP » lorsque l'amplificateur

raison de 12 dB par octave.

raison de 12 dB par octave.

est utilisé pour exciter un haut-parleur de

sous-graves. Les fréquences supérieures

au point de recouvrement sont coupées à

l'amplificateur est utilisé pour exciter un

système de haut-parleur d'aigus/bande

b) Régler sur la position « HP » lorsque

l'indicateur (voir tableau ci-dessous). S'éteint lorsque l'appareil est hors tension.

État

produit ou le courant d'alimentation est

La tension de la batterie est trop élevée.

La température ambiante est trop élevée

Le circuit de l'amplificateur est norma

Commutateur sélecteur de mode du séparateur

un réglage de gain optimum.

FILTER

Indicateur d'état

État de l'indicateur

Allumé

Bleu Rouge

Allumé

à six pans (fourni). Retirez le couvercle de la commande.

Conducteur de mise à la terre (vendu séparément)

aux bornes CH-1 - CH-4, et la prise mono à la borne SUB W.

des pertes de connexion ou que le câble se débranche à

Vous pouvez brancher la prise du haut-parleur dans les deux

Bornes de sortie du haut-parleur

cause des vibrations du bateau, etc.

ou sur la terre du châssis.

Prises d'entrée RCA

(vendu séparément)

• If the length of the exposed conductor is too short, a poor mesures de prévention contre les parasites. connection may occur causing operation failure or sound Borne de l'alimentation 2 Fusible Conversely, if the exposed conductor is too long, an

REMARQUE:

Loosen the unit's wire terminal hexagon screws, and insert the exposed conductor into the terminal and finally tighten to secure the connection.

Use the supplied hexagon screws for this connection. It is highly

If you make this connection yourself, ensure the connection is

Be sure to use the supplied hexagon screws for this

To prevent disconnection of the leads or dropping of the unit,

Be sure to add a fuse as close as possible to the battery.

Make sure to use a fuse of the correct rating for the power

Only AWG4 (the wire gauge) is recommended to use for

If in doubt, consult your dealer or Customer Support

recommended that this be carried out by the dealer.

correct by following the instructions below carefully.

For safety reasons, connect the battery wire last.

regarding correct wire gauge to use

wire's insulation to expose the conductor.

electrical short-circuit may occur.

Strip back between 7-10mm (9/32"-3/8") of the power

do not carry the unit by the wire.

Check the wire gauge.

this connection.

Verify that the power wire is connected securely.

Cautions on speaker wire connections

When you connect the speaker wire to the unit, you need to insert the speaker wire into the speaker plug. Below explains how to insert the speaker wire into the speaker plug.

Check the wire gauge The available speaker wire gauge for this unit is AWG8-

power wire.

connection.

AWG16. If in doubt, consult your dealer regarding correct wire gauge to use.

Strip back between 7-10mm (9/32"-3/8") of the wire's insulation to expose the conductor If the length of the exposed conductor is too short, a poor

Conversely, if the exposed conductor is too long, an electrical short-circuit may occur. Loosen fully the speaker plug's 2 hexagon screws using

connection may occur causing operation failure or sound

the hexagon wrench (small, supplied) Insert fully the exposed conductor of the speaker wire into the wire terminal hole. Refer to Fig.8.

the speaker plug. Insert the positive speaker wire into the positive speaker terminal, and the negative speaker wire into the negative speaker terminal. Tighten the 2 hexagon screws using the hexagon wrench

• Insert the speaker wire observing the +/- indications on

## **SWITCH SETTINGS (Fig. 9)**

To make adjustments 8 - 15 below, remove the hexagon screw (indicated by ★ in the illustration) using the small, hexagon wrench (supplied). Remove the control cover.

3, 1 Input Gain Adjustment Control (CH-1/2, CH-3/4) Set the PDX-5M input gain to the minimum (4V) position. Using a dynamic CD as a source, increase the head unit volume until the output distorts. Then, reduce the volume 1 step (or until the output is no longer distorted). Now, increase the amplifier gain until the sound from the speakers becomes distorted. Reduce the gain slightly so the sound is no longer distorted to achieve the opti-

Crossover Mode Selector Switch

a) Set to the "LP" position when the amplifier is used to drive a subwoofer. The frequencies above the crossover point will be attenuated at 12 dB/octave b) Set to the "HP" position when the amplifier is used to drive a tweeter/midrange sys-

tem. The frequencies below the crossover

point will be attenuated at 12 dB/octave

c) Set to the "OFF" position when the ampli-FILTER fier will be used for driving full-range speakers. The full frequency bandwidth will be output to the speakers with no high or low

10, 13 Crossover Frequency Adjustment Knob Permits the adjustment of the crossover frequency. Rotate the knob to select any frequency between 30 and 400 Hz as the cross-Input Gain Adjustment Control (SUB W.)

output distorts. Then, reduce the volume 1 step (or until the output is no longer distorted). Now, increase the amplifier gain until the sound from the speakers becomes distorted. Reduce the gain slightly so the sound is no longer distorted to achieve the optimum gain setting.

Set the PDX-5M input gain to the minimum position. Using a dy-

namic CD as a source, increase the head unit volume until the

 Crossover Frequency Adjustment Knob (LP FILTER) Permits the adjustment of the crossover frequency. Rotate the knob to select any frequency between 50 and 200 Hz as the cross-

10.10 Power Indicator Lights up when power is on Is off when power is off.

# Status Indicato

Lights up when power is on. You can confirm the amplifier status by how the indicator is lit, as shown in the table below. Turn off when power is off.

Indicato	r status	Status	Solution	
Blue	Red	Status	001411011	
on	_	Amplifier circuit is normal.		
	on	Amplifier circuit is abnormal. An electrical short has occurred, or supply current is too high.	Remove the battery cable and eliminate the cause. Then turn on the unit and verify that the indicator color has changed to blue. If it remains red, turn off the unit and consult your dealer.	
_	on	Battery voltage is too high.	Find the cause of the excessive voltage. Eliminate the cause and the indicator color changes to blue.	
_	on	Ambient temperature is too high.	Decrease the boat's interior temperature to a normal level. The indicator color changes to blue.	
	Blinking	Output protection (due to high temperature) is activated.	Decrease the boat's interior temperature to a normal level. Output protection is released and the indicator color changes to blue.	

# **CONNECTION CHECK LIST (Fig.10)**

Please check your head unit for the conditions listed below:

a. The head unit does not have a remote turn-on or power antenna lead.

b. The head unit's power antenna lead is activated only when the radio is on (turns off in the tape or CD Mode).

. The head unit's power antenna lead is logic level output (+) 5V, negative trigger (grounding type), or cannot sustain (+) 12V when connected to other equipment in addition to the boat's power antenna. If any of the above conditions exist, the

remote turn-on lead of your PDX-5M must be connected to a switched power source (ignition) in the boat. Be sure to use a 3A fuse as close as possible to this ignition tap. Using this connection method, the PDX-5M will turn on and stay on as long as the ignition switch is on.

If this is objectionable, a SPST (Single Pole, Single Throw) switch, in addition to the 3A fuse mentioned above, may be installed inline on the PDX-5M turn-on lead. This switch will then be used to turn on (and off) the PDX-5M. Therefore, the switch should be mounted so that is accessible by the driver. Make sure the switch is turned off when the boat is not running. Otherwise, the amplifier will remain on and drain the battery.

Remote Turn-On Lead Power Antenna Remote Turn-On Lead

(8) Ignition Source

7 As close as possible to the boat's ignition tap

To other Alpine components' Remote Turn-On Leads SPST Switch (optional)

Fig. 11

◆ Précautions lors de la connexion du câble de la batterie provenant de l'amplificateur directement à la borne Vous devez dénuder le câble d'alimentation avant de le connecter. (+) de la batería del barco. No conecte dicho cable al bloque positive (+) de la batterie du bateau. Ne pas le connecter au boî-Veuillez trouver ci-dessous des explications concernant la de fusibles

connexion

Si vous réalisez vous-même cette connexion suivez attentivement les instructions ci-dessous. Veillez à utiliser les vis à six pans fournies pour effectuer cette

ne tombe, veillez à ne pas tenir l'unité par le câble.

câble) pour effectuer cette connexion.

(9/32"-3/8") pour découvrir le conducteur.

client pour savoir quel type de câble utiliser.

dysfonctionnement ou l'interruption du son.

Assurez-vous que le câble d'alimentation est correcte-

Lorsque vous connectez le câble du haut-parleur à l'unité, vous

court-circuit électrique peut se produire.

resserrez les vis pour fixer la connexion.

Dénudez l'isolation du câble d'alimentation de 7 à 10 mm

connexion au distributeur.

pour la câble d'alimentation

Vérifiez l'épaisseur du câble.

rie en dernier.

Remarques :

Remarques :

du haut-parleur

Remarques:

connexion de l'extrémité dénudée du câble d'alimentation.

Pour des raisons de sécurité, raccordez le câble de la batte-

connexion. Il est fortement recommandé de confier cette

de alimentación, fusibles, terminal de salida de altavoces, cortocircuito o un accidente

conector RCA, etc.). De lo contrario, podría producirse un

PRUDENCIA

No permita que otros objetos (especialmente si son

CONEXIONES (Fig. 5 – Fig. 8)

Antes de efectuar las conexiones, asegúrese de que apaga

todos los componentes audio. Conecte el cable amarillo de la

batería directamente desde el amplificador al terminal positivo

Para evitar que entre ruido externo en el sistema de audio Ubique la unidad y guíe los cables a una distancia mínima de

conductores eléctricos) se acerquen demasiado o entren

en contacto con los terminales/piezas de la unidad (fuente

Pour éviter que les câbles ne se déconnectent ou que l'unité

10 cm (3-15/16") del arnés del barco. Mantenga los conductores de alimentación de la batería lo Assurez-vous d'ajouter un fusible le plus près possible de la más alejados posible de otros cables

batterie. Veillez à utiliser un fusible de l'ampérage approprié Conecte el cable de tierra de forma segura a un punto metálico limpio (elimine posibles restos de pintura o grasa si es necesario) del casco. Si añade un supresor de ruido opcional, conéctelo lo más

• N'utilisez que les câbles de type AWG4 (épaisseur du lejos posible de la unidad. Su proveedor Alpine dispone de varios supresores de ruido. Solicítele más información Su proveedor Alpine conoce la meior forma de evitar el ruido. En cas de doute, consultez votre revendeur ou le service

Solicitele más información

Terminal de la alimentación

2 Fusible

· Si le conducteur dénudé n'est pas assez long, des pertes 3 Terminales de salida del altavoz de connexion peuvent se produire et provoquer un

Según lo descrito en la sección "Precauciones sobre las conexiones del cable del altavoz", inserte el cable del altavoz en · Au contraire, si le conducteur dénudé est trop long, un la toma del altavoz que, después, se inserta en el terminal de salida del altavoz. Desserrez les vis à six pans de la borne du conducteur de

l'unité, puis insérez le conducteur dénudé dans la borne ; Inserte completamente la toma del altavoz para evitar pérdidas de conexión o que el cable se afloje por las vibraciones del

· La toma del altavoz se puede conectar en ambos sentidos: no es preciso tener en cuenta ninguna indicación de polaridad. ◆ Précautions lors de la connexion du câble Nunca conecte los cables de altavoz juntos o en el punto de tierra del chasis.

La toma del altavoz tiene la misma forma para conexiones de pleno alcance y monoaurales. Es muy importante conectar las tomas de pleno alcance a los terminales CH-

terminal positivo (+) de la batería. Este fusible protege al sistema

eléctrico del barco en caso de un cortocircuito. Si necesita ex-

tender este cable, utilice únicamente tamaños AWG4 (los tamaños

6 Cable para encendido remoto (vendido separadamente)

Conecte este cable al cable de encendido remoto o de antena

eléctrica (disparador positivo (+) de 12V solamente) de su unidad

Conecte este cable fijamente a un lugar metálico limpio y

despejado del casco. Verifique que este punto es masa efectiva

comprobando la continuidad entre dicho punto y el terminal

negativo (-) de la batería del barco. Conecte a tierra todos sus

componentes audio en el mismo punto del chasis para prevenir

**AJUSTES DEL INTERRUPTOR (Fig.9)** 

Para realizar los aiustes 8 – 15 descritos más abaio, extraiga

ayuda de la pequeña llave hexagonal (suministrada). Extraiga

(CH-1/2,

Ajuste la ganancia de entrada del PDX-5M a su posición mínima

(4V). Utilizando un CD dinámico como fuente, aumente el volumen

de la unidad principal hasta que haya distorsión. Después, reduzca

el tornillo hexagonal (marcado con ★ en la ilustración) con

devez l'insérer dans la prise du haut-parleur. Vous trouverez cidessous des explications concernant l'insertion du câble du haut-1 - CH-4 y la toma monoaural al terminal SUB W.

del cable) para realizar esta conexión.

parleur dans la prise du haut-parleur. Vérifiez l'épaisseur du câble. O Clavijas RCA de entrada Conecte las mismas a los cables de salida de línea de su unidad

· L'épaisseur de câble du haut-parleur disponible pour cette principal utilizando cables de extensión RCA (vendidos por unité est AWG8- AWG16 separado). • En cas de doute, consultez votre revendeur pour savoir **6** Cable de la batería (vendido separadamente) Asegúrese de añadir un fusible tan cerca como sea posible del

quel type de câble utiliser. Dénudez l'isolation du câble de 7 à 10 mm (9/32"-3/8") pour découvrir le conducteur

Remarques : Si le conducteur dénudé n'est pas assez long des pertes. de connexion peuvent se produire et provoquer un

dysfonctionnement ou l'interruption du son. Au contraire, si le conducteur est trop long, un court-circuit électrique peut se produire. Desserrez complètement les 2 vis à six pans de la pris du principal. Insérez complètement le conducteur dénudé du cable du

haut-parleur dans lórifice de la borne du conducteur. Voir schéma 8. Insérez le câble du haut-parleur en respectant les indications +/- situées sur la prise du haut-parleur. Insérez bucles en la conexión a tierra. Utilice únicamente tamaños AWG4

le câble positif du haut-parleur dans la borne positive du (los tamaños del cable) para realizar esta conexión. haut-parleur et le câble négatif dans la borne négative. Resserrez les 2 vis à six pans à l'aide de la clé hexagonale (petite, fournie).

les fréquences basses ou hautes soient

bouton pour sélectionner une fréquence comprise entre 30 et 400 Hz. comme point de répartition. ① Contrôle de réglage de gain d'entrée (SUB W.)

ce que le son des haut-parleurs devienne altéré. Réduire le gain petit à petit, jusqu'à ce que le son ne soit pas altéré pour obtenir un réglage de gain optimum. Bouton de réglage de la fréquence de transfert (LP FILTER)

Permet de régler la fréquence de répartition. Tournez le 200 Hz, comme point de répartition

Solution

echerchez la cause de la tension excessive. Eliminez-la pour que la couleu

Faites baisser la température extérieure du bateau à un niveau normal

point de recouvrement sont coupées à Eteint lord de l'extinction.

Le circuit de l'amplificateur présente une Retirez le câble de la batterie et éliminez la cause. Mettez l'unité sous tension

L'indicateur passe au bleu

nomalie. Un court-circuit électrique s'est | puis vérifiez que l'indicateur passe au bleu. S'il reste rouge, mettez l'unité hor

10, 13 Bouton de réglage de la fréquence de transfert Permet de régler la fréquence de répartition. Tournez le

Régler le gain d'entrée du PDX-5M à la position minimale. En utilisant un CD dynamique comme source, augmenter le volume de un paso el volumen (o hasta que la salida no salga de l'unité principale jusqu'à ce que le son s'altère. Puis, réduire le distorsionada). Entonces, aumente la ganancia del amplificador volume d'un pas (ou jusqu'à ce que le son de sortie ne soit pas hasta que el sonido de los altavoces salga distorsionado. Reduzca

bouton pour sélectionner une fréquence comprise entre 50 et

(a) Indicateur d'alimentation

c) Régler sur la position « OFF » lorsque l'amplificateur est utilisé pour exciter les hautparleurs de large bande. La bande entière sortira aux haut-parleurs sans que

S'allume lorsque l'appareil est sous tension. Vous pouvez vérifier l'état de l'amplificateur selon la couleur de

altéré). Maintenant, augmenter le gain de l'amplificateur jusqu'à poco a poco la ganancia hasta que el sonido no salga distorsionado para obtener un ajuste de ganancia óptimo. 9, PInterruptor selector de modo del filtro divisor (de

CH-3/4)

a) Fíjelo en la posición "LP" cuando se utilice el amplificador para excitar el altavoz de frecuencias ultrabajas. Las frecuencias sobre el punto de cruce se cortarán (a

razón de 12 dB por octava) b) Fíjelo en la posición "HP" cuando se utilice frecuencias bajo el punto de cruce se de crossover. FILTER cortarán (a razón de 12 dB por octava). 

excitar un sistema con altavoces que reproduzcan la gama completa de

ni las baias. 

Permite ajustar la frecuencia de crossover. Gire el dial para seleccionar cualquier frecuencia entre 30 y 400 Hz como

Utilizando un CD dinámico como fuente, aumente el volumen de la unidad principal hasta que hava distorsión. Después, reduzca

Botón de ajuste de frecuencia del filtro divisor (de

Se ilumina cuando la unidad está encendida. Puede confirmar el estado del amplificador mediante la iluminación del indicador, Solución Estado

tal como se muestra en la siguiente tabla. Se apaga cuando la unidad está apagado.

Indicador de estado

Azul Rojo Iluminado El circuito del amplificador es normal. El circuito del amplificador es anormal. Se Desconecte el cable de la batería y solucione el problema. Después, vuelva ha producido un cortocircuito eléctrico o la encender la unidad y verifique el color del indicador ha cambiado a azul lluminado | la corriente de alimentación es demasiado Si sigue rojo, apague la unidad y póngase en contacto con su distribuido Busque el motivo del alto voltaje. Solucione el problema y el color del Iluminado indicador cambiará a azul. Reduzca la temperatura interior del barco hasta alcanzar un nivel normal. El indicador de color cambiará a azul. La temperatura ambiente es demasiado l lluminado l Reduzca la temperatura interior del barco basta alcanzar un nivel normal Parpade- Se ha activado la protección de salida

### protection de sortie est désactivée et l'indicateur passe au bleu Liste de vérification des connexions (Fig.10)

La protection de sortie est activée

Prière de vérifier les points énumérés ci-dessous concernant l'unité principale: (Fig. 10)
a. L'unité principale n'a pas de conducteur de mise sous ten-

sion télécommandée ou d'antenne électrique. b. Le conducteur d'antenne électrique de l'unité principale est seulement activé lorsque la radio est allumée (désactivé en mode cassette ou CD).

c. Le conducteur d'antenne électrique de l'unité principale est une sortie de niveau logique (+) 5V, un déclencheur négatif (de type mise à la terre) ou ne peut pas prendre en charge (+) 12V lors de la connexion à un autre équipement en plus de l'antenne électrique du bateau. Si l'une des conditions ci-des-sus se présente, le conducteur de mise sous tension télé-commandée du PDX-5M doit être connecté à une source d'alimentation commutée (allumage) du bateau. S'assurer d'utili-ser un fusible de 3A le plus près que possible de la prise d'allumage. En utilisant cette méthode de connexion, le PDX-

5M est mis sous tension et restera allumé aussi longtemps que le commutateur d'allumage restera activé.

(One signal / Un signal / Una señal)

Si ceci est inacceptable, en plus du fusible de 3A mentionné cidessus, un commutateur SPST (commutateur-disjoncteur unipolaire) doit être installé en ligne dans le conducteur de mise sous tension du PDX-5M. Ce commutateur est ensuite utilisé pour mettre sous (et hors) tension le PDX-5M. Pour cette raison, prière b.

de s'assurer que ce commutateur est accessible au conducteur. S'assurer que le commutateur est désactivé quand le bateau est à l'arrêt. Autrement, l'amplificateur restera activé et videra la bat-Conducteur de mise sous tension télécommandée Antenne électrique

Conducteur de mise sous tension télécommandée Aux conducteurs de mise sous tension télécommandée d'autres composants Alpine Commutateur SPST (optionnel) Fusible (3A)

Aussi près que possible de la prise d'allumage du véhicule

# Lista de comprobación de conexiones (Fig.10)

está activado cuando la radio está encendida (desactivado en el modo de cinta o de CD). El cable de la antena eléctrica de la unidad principal tiene un nivel lógico de salida de (+) 5 V, activación negativa (tipo de masa) o no admite tensiones de (+) 12 V cuando se conecta a otro equipo, además de la antena eléctrica del barco. Si se

el PDX-5M se encenderá y permanecerá encendido mientras el interruptor de ignición esté activado.

manecerá encendido y agotará la batería. produce alguna de las circunstancias anteriores, el cable de encendido remoto del PDX-5M se debe conectar a una fuente de alimentación conmutada (contacto) del barco. Asegúre se de utilizar un fusible de 3A tan cerca como sea posible de esta llave de ignición. Empleando este método de conexión,

Interruptor SPST (opcional)

# TYPICAL SYSTEM CONNECTIONS/CONNEXIONS TYPIQUES DU SYSTEME/CONEXIONES TIPICAS DEL SISTEMA


Battery Lead (sold separately) Remote Turn-on Lead (sold separately) Ground Lead (sold separately) Front Left Speaker (sold separately Front Right Speaker (sold separately) Rear Left Speaker (sold separately) Rear Right Speaker (sold separately) Subwoofer (sold separately) RCA Extension Cable (sold separately) Head Unit, etc. Y-Adaptor (sold separately)

[Français] 6 Conducteur de la batterie (vendu séparément) 6 Conducteur de mise sous tension télécommandée (vendu séparément) Conducteur de mise à la terre (vendu séparément)

Haut-parleur avant gauche (vendu séparément) Haut-parleur avant droit (vendu séparément) Haut-parleur arrière gauche (vendu séparément) Haut-parleur arrière droit (vendu séparément) Haut-parleur de sous-graves (vendu séparément) Câble d'extension RCA (vendu séparément) Unité principale, etc. Adaptateur en forme de « Y » (vendu séparément)

 Cable de la batería (vendido separadamente) 6 Cable para encendido remoto (vendido Cable de tierra (vendido separadamente)


Altavoz delantero izquierdo (vendido separadamente) Altavoz delantero derecho (vendido separadamente) Altavoz trasero izquierdo (vendido separadamente) Altavoz trasero derecho (vendido separadamente) Altavoz de subgraves (vendido separadamente) Prolongador eléctrico RCA (vendido separadamente) Toma del altavoz Unidad principal, etc. Adaptador en forma de "Y" (vendido separadamente)

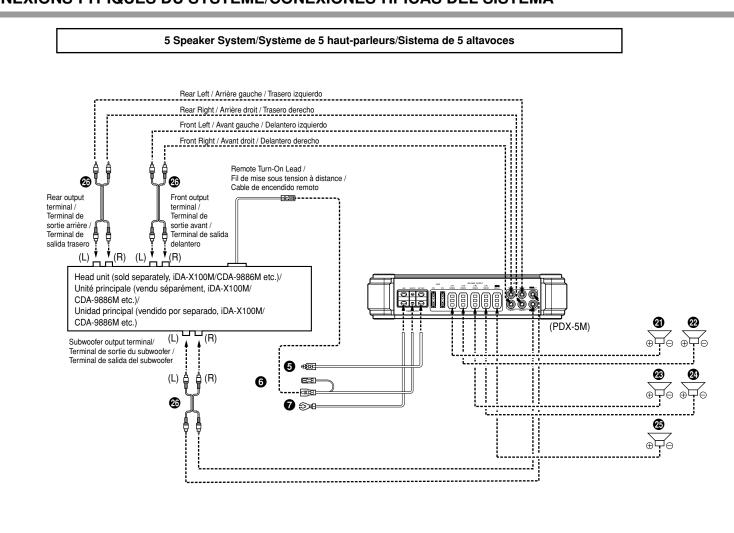

### Important Tips on Bridging an Amplifier/Conseils importants lors de la mise en pont d'un amplificateur/ Consejos importantes cuando conecte en puente un amplificador

not properly connected. 1) If only one input per channel is used, cause overheating. This could result in prematurely triggering overheating

REMARQUE The following problems may occur when Les problèmes suivants peuvent se produire Podrían surgir los siguientes problemas si la quand il n'est pas correctement relié. 1) L'utilisation d'une seule entrée par canal réduit le niveau de sortie. 2) Using only one input per channel may 2) L'utilisation d'une seule entrée par canal 2) Si solamente se utiliza una entrada por peut provoquer une surchauffe. Celle-ci peut entraîner un déclenchement prématuré de

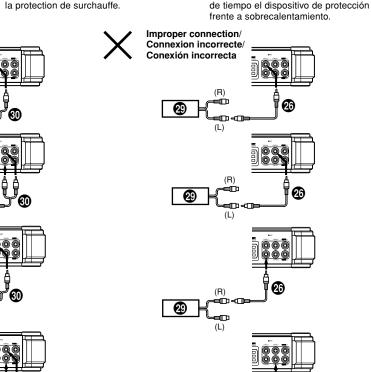

conexión no se realiza correctamente. 1) Si solamente se utiliza una entrada por canal, la potencia obtenida será baja canal, la unidad podría sobrecalentarse. Como resultado, podría activarse antes

(One signal / Un signal / Una señal)

### ♦ Precauciones sobre las conexiones del cable del altavoz Al conectar el cable del altavoz a la unidad, es necesario insertarlo en la toma del altavoz. A continuación se detalla cómo insertar el cable del altavoz en la toma del altavoz

Verifique el tamaño del cable. • El tamaño disponible del cable del altavoz para esta unidad

es AWG8 - AWG16. Si no está seguro, póngase en contacto con su distribuidor para saber qué tamaño de cable exacto debe utilizar. Pele entre 7 y 10 mm (9/32"-3/8") del aislante del cable para descubrir el conductor.

Precauciones sobre las conexiones del

No es posible conectar el cable de alimentación si no se pela

previamente su extremo. A continuación se detalla cómo conectar

Utilice los tornillos hexagonales suministrados para realizar

esta conexión. Se recomienda encarecidamente que ésta

Si decide realizar la conexión usted mismo, verifique que sigue

con atención las instrucciones que se describen a continuación

Asegúrese de que utiliza los tornillos hexagonales

Por motivos de seguridad, conecte el cable de la batería en

Para evitar la desconexión de los cables o que la unidad se

No olvide añadir un fusible lo más cerca que sea posible de la

batería. Asegúrese de que utiliza un fusible de la potencia

Sólo se recomienda AWG4 (tamaños del cable) para

· Si no está seguro, póngase en contacto con el servicio de

Pele entre 7 v 10 mm (9/32"-3/8") del aislante del cable

· Si la longitud del conductor descubierto es demasiado

fallos de funcionamiento o interrupción del sonido.

largo, podría producirse un cortocircuito eléctrico.

de la unidad e inserte el conductor descubierto. Por

Verifique que el cable de alimentación está conectado

último, apriete los tornillos para fijar la conexión.

corta, podrían producirse pérdidas de conexión y provocar

Por el contrario, si el conductor descubierto es demasiado

Afloje los tornillos hexagonales del terminal del conductor

de alimentación para descubrir el conductor

atención al cliente para saber qué tamaño de cable exacto

cable de alimentación

corra a cargo del distribuidor.

caiga, no la sujete por el cable.

Verifique el tamaño del cable.

realizar esta conexión.

debe utilizar.

correctamente

último lugar.

el extremo pelado del cable de alimentación.

para garantizar una conexión correcta.

suministrados para realizar esta conexión.

adecuada para el cable de alimentación.

· Si la longitud del conductor descubierto es demasiado corta, podrían producirse pérdidas de conexión y provocar fallos de funcionamiento o interrupción del sonido. Por el contrario, si el conductor descubierto es demasiado largo, podría producirse un cortocircuito eléctrico. Afloje completamente los 2 tornillos hexagonales de la

Inserte completamente el conductor descubierto del cable del altavoz en el orificio del terminal del conductor. Consulte la figura 8. • Inserte el cable del altavoz teniendo en cuenta las

toma del altavoz con ayuda de la llave hexagonal

(pequeña, se suministra).

cable negativo del altavoz en el terminal negativo del altavoz Apriete los 2 tornillos hexagonales con ayuda de la llave hexagonal (pequeña, se suministra).

indicaciones +/- de la toma del altavoz. Inserte el cable

positivo del altavoz en el terminal positivo del altavoz y el

frecuencias. La anchura de banda total se emitirá sin cortar ni las frecuencias altas

Controles de ajuste de ganancia de entrada (SUB W.) Ajuste la ganancia de entrada del PDX-5M a su posición mínima.

de un paso el volumen (o hasta que la salida no salga distorsionada). Entonces, aumente la ganancia del amplificado hasta que el sonido de los altavoces salga distorsionado. Reduzca poco a poco la ganancia hasta que el sonido no salga distorsionado para obtener un ajuste de ganancia óptimo.

frecuencias) (LP FILTER) el amplificador para excitar el sistema de Permite ajustar la frecuencia de crossover. Gire el dial para altavoz de agudos/tonos medios. Las seleccionar cualquier frecuencia entre 50 y 200 Hz como punto

cuando el amplificador se utilice para Encendido Cuando el aparato está en marcha. Apagado Cuando el aparato está apagado

existen objeciones a esta alternativa, en adición al fusible de BA mencionado antes, se puede instalar en línea un interruptor SPST (polo simple, tiro simple) en el cable de encendido del PDX-5M. Este interruptor se utilizará entonces para encender (y apagar) el PDX-5M. Por lo tanto, el interruptor se deberá montar de forma tal que resulte accesible para el conductor. Es impor-tante asegurarse de que el interruptor esté apagado si el barco

Cable para encendido remoto Antena eléctrica
Cable para encendido remoto A los cables para encendido remoto de otros componentes

Tan cerca como sea posible del contacto de encendido del

no está en funcionamiento. De lo contrario, el amplificador per

8 Fuente de encendido